


microtramp


Trampa de aceite



envirpro



TRAMPAS ACEITE TA+

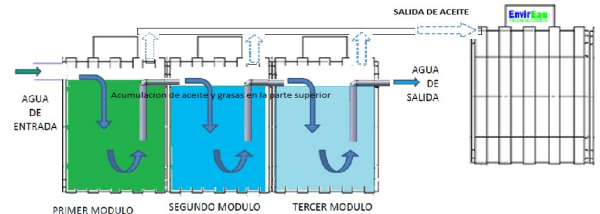

Ideal para gasolineras, talleres, lavados de coches, paraderos de camiones, industrias aceiteras y asfalteras, etc.

Características Generales

- Trampa de grasas y aceites industriales
- Procesos de separación de grasas y aceites del agua
- El aceite o grasa queda separado en el contenedor adicional para ser removido sin ningún problema
- El agua separada del aceite puede ser vertida en el manto freático con cumplimiento en el manejo de aguas con grasas, aceites e hidrocarburos
- Prearmadas de fácil instalación
- No se requiere de recubrimientos de obra civil para ser instaladas, solo se requiere una excavación y una capa de 10 cm de arena sobre la que pueden ir instaladas y después volver a recubrirlas con el material de la excavación, tierra y/o arena

Ficha Técnica TA

NOMBRE: Trampas de aceite TA

MARCA: Envirpro

ESPECIFICACIONES: Copolimero de polietileno de alta densidad

ESPESOR: 6mm

MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS

Equipo	TA 400	TA 800	TA1600	TA2500
Capacidad	400 lts	800 lts	1600 lts	2500 lts
Capacidad flujo LPM	140 a 250	260 a 520	530 a 1100	800 a 1500
Largo	1.94	2.14	3.04	4.25
Ancho	0.85	1.00	1.00	1.00
Altura	1.00	1.27	1.27	1.27

www.envirpro.com.mx

AV. Reforma 2142, Col. Ciudad deportiva, C.P; 36612, Irapuato, Gto.
Tel Vtas(462) 283 5173; envirpro1@gmail.com; www.envirpro.com.mx

Instalación de Trampa de aceite

- Haga una excavación de acuerdo a las MEDIDAS TOTALES X establecidas en la tabla de la ficha técnica mas 30 cm de cada lado para poder maniobrar
- Para la base sobre la que se colocara la trampa, haga una plataforma de concreto de 10 cm con malla electrosoldada o varilla de 3/8 que tenga una pendiente del 1 % (mas alto en la entrada de agua) y también deje de 30 a 50 cm adicionales en cada lado para maniobrar.
- Identifique la entrada (1), esta normalmente viene identificada de fabrica con letreros y es opuesta al tanque contenedor de aceite (2)
- La trampa de aceite viene prearmada pero al desempacar puede encontrar que los tubos están numerados para su correcta instalación
- Los tanques de la trampa con costillas no se colapsan por lo que una vez que hace la instalación puede enterrarla con el mismo material de la excavación, con arena o tepetate, mas sin embargo debe dejar descubierto la parte de en medio superior donde va la válvula para el control de flujo del aceite
- Todas las tapas de las tanques de la trampa de grasa asi como la válvula controladora de aceite debe dejarse de fácil acceso para retirar el aceite acumulado, dar mantenimiento y monitorear la operación del equipo
- Previo a la instalación de la trampa de aceite debe existir un registro de albañilería para contener arenas y/o una rejilla o malla separadora de solidos la idea es que no entren plásticos ni solidos a la trampa de aceites
- La salida de demasia (5) debe instalarse para en caso de que se llene el tanque contenedor de aceite , el agua se pase al 1er tanque y no haya derramamientos

Diagrama de instalacion general sugerido

